

## Návod na obsluhu masturbátor ManWand


ManWand se v mnoha ohledech liší od ostatních masturbátorů a přináší záruku **100% orgasmu**. Vychází z klasické masážní hlavice pro ženy a skládá se z vymodelovaného lůžka. Lůžko složené z dvou manžet je velice jemné, měkoučké a příjemné na dotek. Manžety jsou ohebné a hodí se pro všechny typy penisů.

### Nabíjení

Před prvním použitím je potřeba přístroj plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu (adaptér není součástí balení). Průměrná doba nabíjení je 1,5 hod.



### Ovládání (zapnutí/vypnutí/regulace)


ManWand se zapíná stisknutím spodního tlačítka  (rozsvítí se červené podsvícení). Stiskem prostředního tlačítka si můžete navolit jeden z dvaceti vibračních režimů. Stiskem horního tlačítka si volíte jednu z osmi vibračních rychlostí.

ManWand vypnete stiskem spodního tlačítka.

adresa Acebiz s.r.o.  
třída T.G. Masaryka 1076  
Mladá Boleslav, 29301

IČ 27604276  
DIČ CZ27604276  
e-mail info@sexshopik.cz

sexshopik  cz

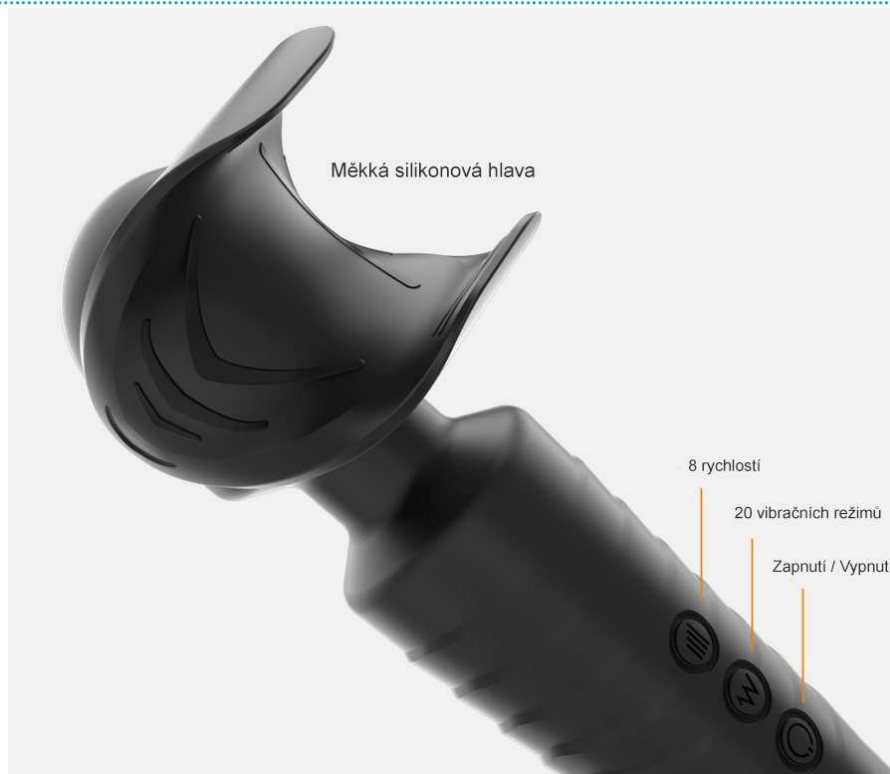


## Možnosti využití

**MAN WAM** For men and couples **Možnosti použití** **MAN.WAND**

Před použitím vždy naneste lubrikační gel na vodní bázi, např. Pjur Aqua nebo Bioglide

- 1) Pohyby dopředu a dozadu jako u klasické masturbace rukou
- 2) Do vibračního lůžka vložte obnažený penis pod uzdičku a regulujte si vibrační programy (doporučujeme - 100% dosažení orgasmusu)
- 3) Lze použít jako předehru pro ženu pro stimulaci klitorisu nebo bradavek, popř. partnerka může stimulovat partnerův penis dle její fantazie. Lze užasně dráždit partnera a ovládat jeho erekci a vyvrcholení.



---

## Obsah balení

---

Balení obsahuje

- Vibrační masturbátor pro muže a pro ženy ManWand.
- USB nabíjecí kabel.
- Černý saténový sáček na uložení erotické pomůcky.

## Čištění a údržba

---

ManWand je 100% voděodolný. Čistěte ho vždy před i po každém použití a nechte ho uschnout. K čištění doporučujeme použít antibakteriální čistící sprej. K čištění nepoužívejte alkohol, aceton ani benzín. Nenabíjte produkt (vždy mějte kabel odpojený) ani ho nepoužívejte během čištění. Nenechávejte ho na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Uchovávejte na suchém místě.

Nepoužívejte na oteklá místa nebo na poraněnou pokožku. Přestaňte používat pokud ucítíte bolest nebo nepohodlí.

Požívejte pouze lubrikační gely na vodní bázi, silikonové lubrikační gely by mohly povrch přístroje poničit.

**Doporučené příslušenství:**

[Lubrikační gel Pjur Aqua 100 ml](#)

[Antibakteriální čistící sprej Pjur med Clean 100 ml](#)

## Životní prostředí

---

Vibrační masturbátor je klasický elektropřístroj a po jejím použití a opotřebením jej není možné vyhodit do odpadkového koše, ale musíte jej odevzdat do sběrného místa jako elektroodpad k jeho další recyklaci.

O likvidaci elektro odpadu se informujte na příslušných místech. Druhou možností je zaslání vibrátoru na naši adresu a my zajistíme jeho likvidaci.

Uživatel tohoto přístroje používá přístroj podle svých vlastních rozhodnutí. Dodavatel, ani distributoři a prodejci však nenesou zodpovědnost za nesprávné používání, při kterém došlo k poškození přístroje nebo ke zdravotním komplikacím vyplývajících z nevhodné manipulaci.

Acebiz s.r.o.

Sklad & výdejna:

Bystrá 761/10, 19300 Praha 9

Zákaznická linka: 222 224 060

E-mail: podpora@sexshopik.cz